



SABA

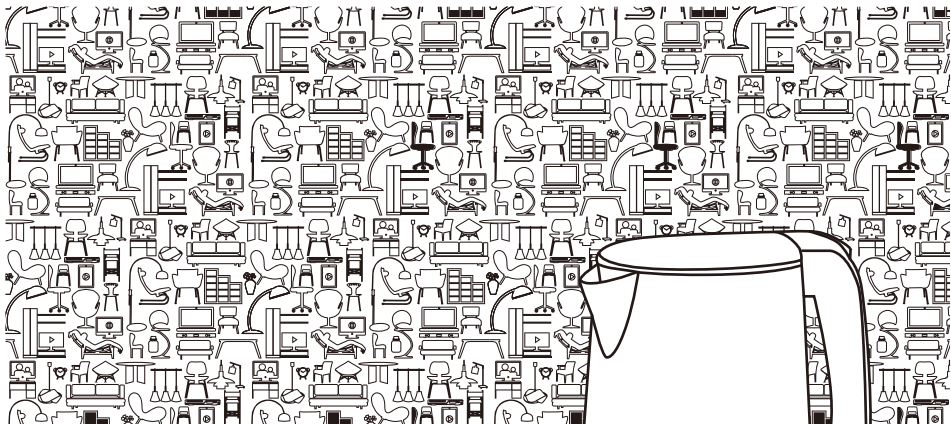

> 使用說明書 Instruction Manual

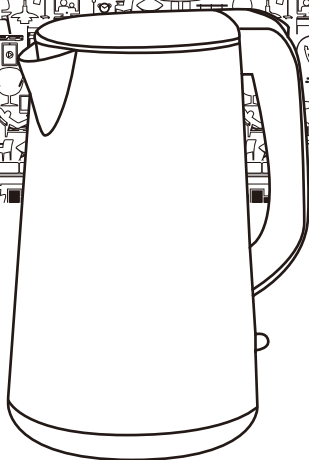

1.7L 雙層不鏽鋼快煮壺 (家庭用)

SA-HK23

Read this booklet thoroughly before using and save it for future reference

目錄

| | |
|--------------------|--------------------|
| 1. 緊急處理方法&警告.....1 | 8. 第一次使用.....4 |
| 2. 聲明.....1 | 9. 使用方法及乾燒保護.....4 |
| 3. 安全注意事項.....2 | 10. 三重保護.....4 |
| 4. 本機特點.....3 | 11. 清潔方法.....5 |
| 5. 規格.....3 | 12. 存放方法.....5 |
| 6. 各部位名稱.....3 | 13. 簡易故障排除.....5 |
| | 5. 限用物質含有情況標示....6 |

緊急處理方法&警告

- ◎當發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源插頭，並與本公司服務專線連絡或就近經銷商洽詢，若在異常狀態下繼續使用易發生火災之危險。
- ◎為了避免火災或電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或濕氣中。
- ◎電源線請確實插牢於電源插座內，以免因未插牢而引起插頭產生高熱，而造成意外。
- ◎電源線若損壞時，請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。
- ◎請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部機器裝置，請交由本公司專業人員進行維修。

聲明

- ◎本手冊經仔細檢查及校對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。
- ◎本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

安全注意事項

1. 使用本產品前，請先詳細閱讀使用說明書。
2. 本產品電源底座為專用配件，嚴禁使用於其他產品或非本產品之快煮壺。
3. 當電源線或電源底座有任何損壞時，應交由原廠或原廠指定之服務場所或具同等資格之服務人員維修，請勿自行更換。
4. 本產品具接地功能，使用時請將電源底座插入帶接地功能之電源插座。
5. 本產品設有自動斷電裝置，當發熱盤溫度過高時，會自動斷電，以延長產品使用壽命。
6. 使用過程中壺內水量過少或不小心空燒時，請立即拔除電源，讓本產品冷卻15分鐘，再注入冷水，斷電裝置會自動恢復正常。
7. 請在平台或桌面上放置本產品，以確保快煮壺與電源底座不會翻倒，並注意水不能濺入電源底座內。
8. 請勿將本產品浸入水中，避免水浸入快煮壺、電源開關及電源底座內部零件。
9. 不得讓兒童靠近本產品拉扯電源線及敲碰本產品，以免觸電、燙傷。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
10. 擦拭本產品前請先將插頭拔下，再將快煮壺從電源底座上取下，用濕抹布擦拭，並以同樣方法清理電源底座。
11. 使用本產品時請遠離火源及易燃物。
12. 為確保衛生，第一次使用時請將第一次煮沸的水倒掉。
13. 如果注入壺內的水過滿，可能會有沸水噴出之危險。
14. 本電壺須與隨貨提供之電源底座搭配方可使用。
15. 裝水的水位，請加在最高水位與最低水位之間。
16. 在將快煮壺移開電源底座前，需先確定開關已關閉。
17. 若需由身心障礙或無法自主行動者使用本產品，必需由使用者之監護人或足以負責其安全之人在旁指導使用。
18. 警告！本產品加熱迅速，請勿觸摸壺體，以免燙傷。
19. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

產品特點

- 採用304不鏽鋼內膽
- 三重安全保護，水開自動斷電、防空燒保護、溫度保險絲
- 搭配360度可旋轉底座，安全便利
- 1.7L大容量設計
- 沸騰自動斷電
- 雙層防燙設計

產品規格

- 額定電壓及額定頻率：AC 110V~60Hz
- 總額定消耗電功率：1000W
- 容量：1.7L
- 重量：1.3Kg

產品各部位名稱

- ① 上蓋開關
- ② 電源開關
- ③ 電源線
- ④ 電源底座



包裝清單：電源底座×1 附件：說明書一本、保證書一份

第一次使用

1. 使用前請先用清水清洗壺身內部。
2. 請勿讓“電源底座”浸泡到水。
3. 將壺身的水加到最高水位。
4. 依照“使用方法”將水煮沸。
5. 將煮沸後的水倒掉。
6. 可以開始使用。

使用方法及乾燒保護

1. 裝水，壺身的水不加可超過最高水位，以免沸騰時，沸水濺出造成燙傷。
2. 將電源底座置放於平整的平面，並將電源線牢固的插入插座中。
(警告:電器未牢靠插入插座中有可能造成插座產生電弧現象，造成高溫進而引發火災)
3. 將壺身置放於電源底座上。
4. 蓋上壺蓋，上蓋需確實蓋緊，如未確實蓋緊蒸氣開關無法啟動，水會持續沸騰，恐導致熱水溢出或乾燒釀成危險，請務必確實蓋緊。
5. 按下“電源開關”，此時會開始煮水。
6. 當水煮沸時，本機會自動關閉電源，表示煮水完成，您也可以中途將“電源開關”關閉停止加熱，本機型無保溫功能。
7. 當不使用本機時，務必將“電源底座”電源拔除。
8. 當機器不小心空燒時，有可能引發機器自動保護裝置動作，此時請將機器移置於通風處讓機器冷卻10~15分後，加水到壺身中，此時機器保護裝置會自動復歸可以再次使用。
9. 水煮沸後，請小心蒸氣灼傷。
10. 本快煮壺僅適用於煮水功能，切勿將茶葉、咖啡、或其它食品直接放入壺中烹煮或浸泡，以免傷及內膽表面影響正常煮水功能。

三重保護

同級產品中最多的保護。


1. 溫控器保護:水煮沸後溫控開關自動關閉電源。
2. 乾燒保護:不小心乾燒時，乾燒保護裝置會自動啟動，延長機器壽命。
3. 溫度保險絲:當上述兩種保護裝置都失效時的最後一道防線，比其他產品更能保障你的居家安全。

清潔方法

1. 清潔前請先將“電源底座”插頭拔出。
2. 將本產品從電源底座上取下，用濕抹布擦拭。
3. 清潔時不可將本產品及電源底座放入水中清洗。
4. 因水質關係，使用一段時間會有水垢產生，清洗時請以醋酸或檸檬酸混合溫水後，加入快煮壺內浸泡30分鐘後，將混合液倒出後，以清水沖洗快煮壺擦乾後即可。或將檸檬酸倒入快煮壺內，加熱至煮沸後倒出，再清洗即可。

存放方法

1. 電源底座:將電源線依順時針收納在電源底座下面。
2. 壺身擦拭乾淨且壺身內部殘水必須全部倒出後置放在通風處。
3. 長期不使用，於機器乾燥完全後收放在塑膠袋中。

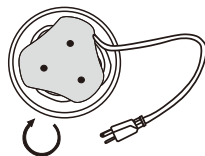

簡易故障排除

| 現象 | 原因 | 解決方法 |
|------------|--|---|
| 電源開關開啟無動作 | 1. 插座無電 2. 壺身與電源底座未密合 3. 溫度保險絲燒毀 | 1. 檢查插座是否插好 2. 將壺身與電源底座確實插上 3. 連絡公司送修 |
| 無法煮沸 | 加熱管故障 | 連絡公司送修 |
| 水煮沸後無法自動關閉 | 溫控器故障 | 連絡公司送修 |

限用物質含有情況標示

設備名稱：快煮壺 型號(型式)：EBK-19/EBK-20/PBAK-S22/PBK-S23/TM-SAK20/TM-SAK21/
 Equipment name Type designation (Type)
 WH-K19/WH-K20/SA-HK23/SA-HK24

| 單元 Unit | 限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols | | | | | |
|---------|--|------------------|------------------|--|--|--|
| | 鉛Lead (Pb) | 汞Mercury (Hg) | 鎘Cadmium (Cd) | 六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺) | 多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB) | 多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) |
| 不鏽鋼內膽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 溫控器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塑膠部件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 加熱元件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電源線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。
 Note 3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

非常感謝您：

承蒙惠購本產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著一貫的服務精神，隨時為你提供最佳服務，在你使用前務請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

商品保證書

機型：SA-HK23

購買日期： 年 月 日

| | | |
|-----|----|-----|
| 顧客 | 姓名 | 電話： |
| | 地址 | |
| 經銷商 | | |

- 一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。
- 二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變或蟲害，不在此限。(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。
- 三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。
- 四. 免費再延長6個月保固：請即刻上本公司網站：<http://wonder.tw> 登錄購買的產品。網路登錄產品註冊【需先加入旺德會員】，註冊成功該產品既享有延長保固6個月時間。本公司網站另有各項優惠與服務，敬請多加利用。
- 五. 電池、充電電池、天線、唱針、磁頭、雷射頭、耳機、熱感頭、遙控器、信號線、燈泡、隨機附贈之軟體及其他配件、附件…等屬自然耗材不在保證範圍內。
- 六. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。
- 七. 本商品無外修服務，如有另行約定則外出檢修費，依本公司規定收取；若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。
- 八. 本商品維修範圍僅於“台、澎、金、馬”(需付擔一趟郵資)，其餘地區請自付來回郵資。
- 九. MP3、音響…等產品送修時，內存的資料(數位、類比)有可能流失，建議送修前請先行備份，若有資料遺失之情形，本公司將不負任何賠償責任，郵寄維修視同同意本條款。
- 十. 本商品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固。

宣告：

說明書業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

消費者專線及售後服務據點

台北 (02)8990-4440 新北市五股區五工三路116巷6號
台中 (04)2473-8199 台中市南屯區東興西街76號
高雄 (07)371-4688 高雄市仁武區仁雄路96號

委製/進口商

旺德電通股份有限公司

新北市五股區五工三路116巷6號
服務專線：(02)8990-4440
<http://wonder.tw>
E-mail:service1@wonder.tw